





Changement de bande
convoyeur central

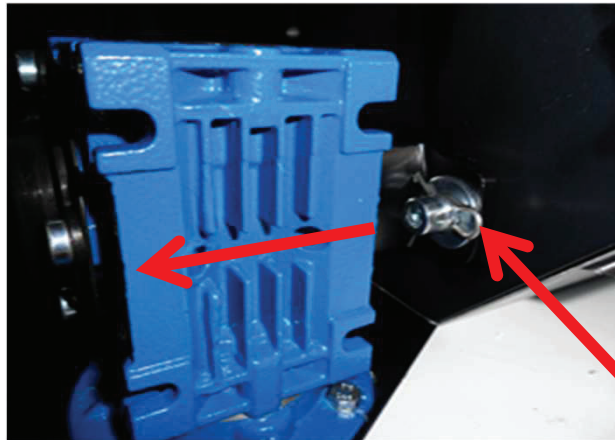


1 - Retirer la goupille et la rondelle


2 - Tirer le moteur en le tirant à l'opposé du convoyeur

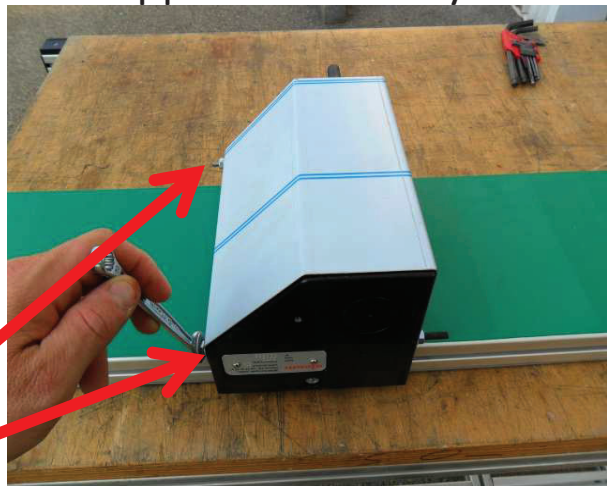


3 - Desserer les 4 écrous H M6 avec une clé plate de 10

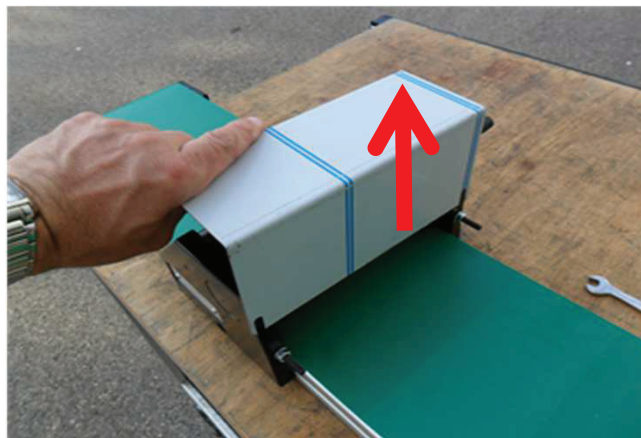


4 - Enlever le capot en le faisant glisser

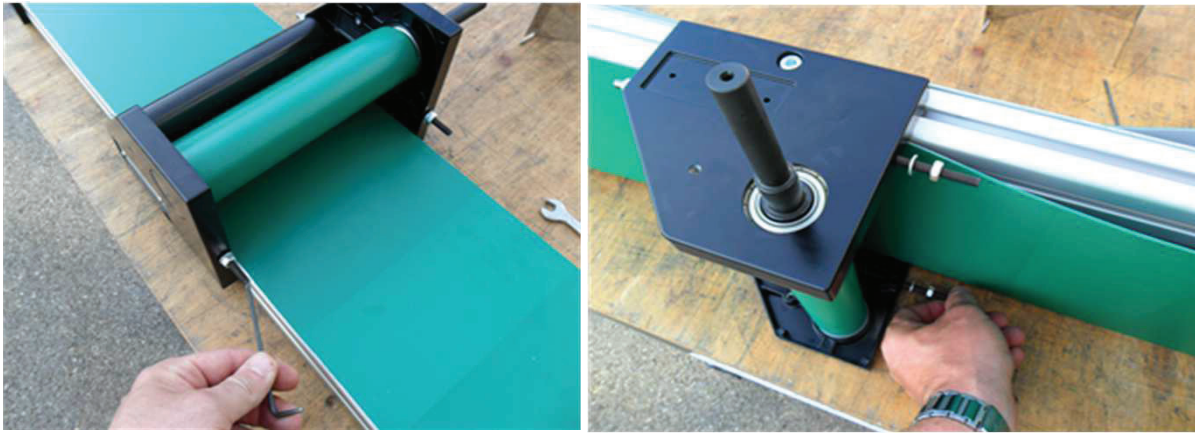

5 - D  serrer les vis sans t  tes 6x90 noires pour d  tendre la bande

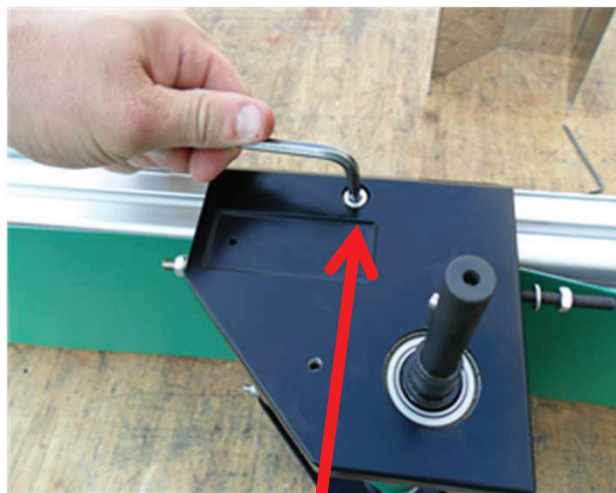

6 - D  serrer la vis CHC 8x16 avec une cl   BTR 5

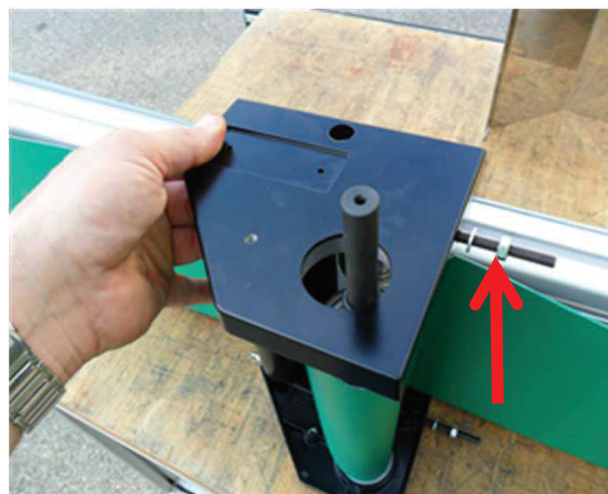

7 - Retirer la flasque pour avoir acc  s    la bande



8 - Retirer la bande en faisant attention de ne pas faire tomber les poulies et les petites rondelles inox de chaque côté des poulies



9 - Replacer la bande neuve au même emplacement en s'assurant du bon passage dans les poulies



10 - Replacer le flasque en s'assurant que les arbres tombent dans les bons logements



11- Avant de serrer la vis CHC 8x16 s'assurer du bon alignement des flasques avec une equerre




12 - Poser un mètre sur le convoyeur

13 - Tracer un point à 0 et un autre à 500mm en étant le plus précis possible


14 - Tendre les bandes avec les 2 vis HC 6x90




15 - Tendre la bande jusqu'à obtenir 502,5mm

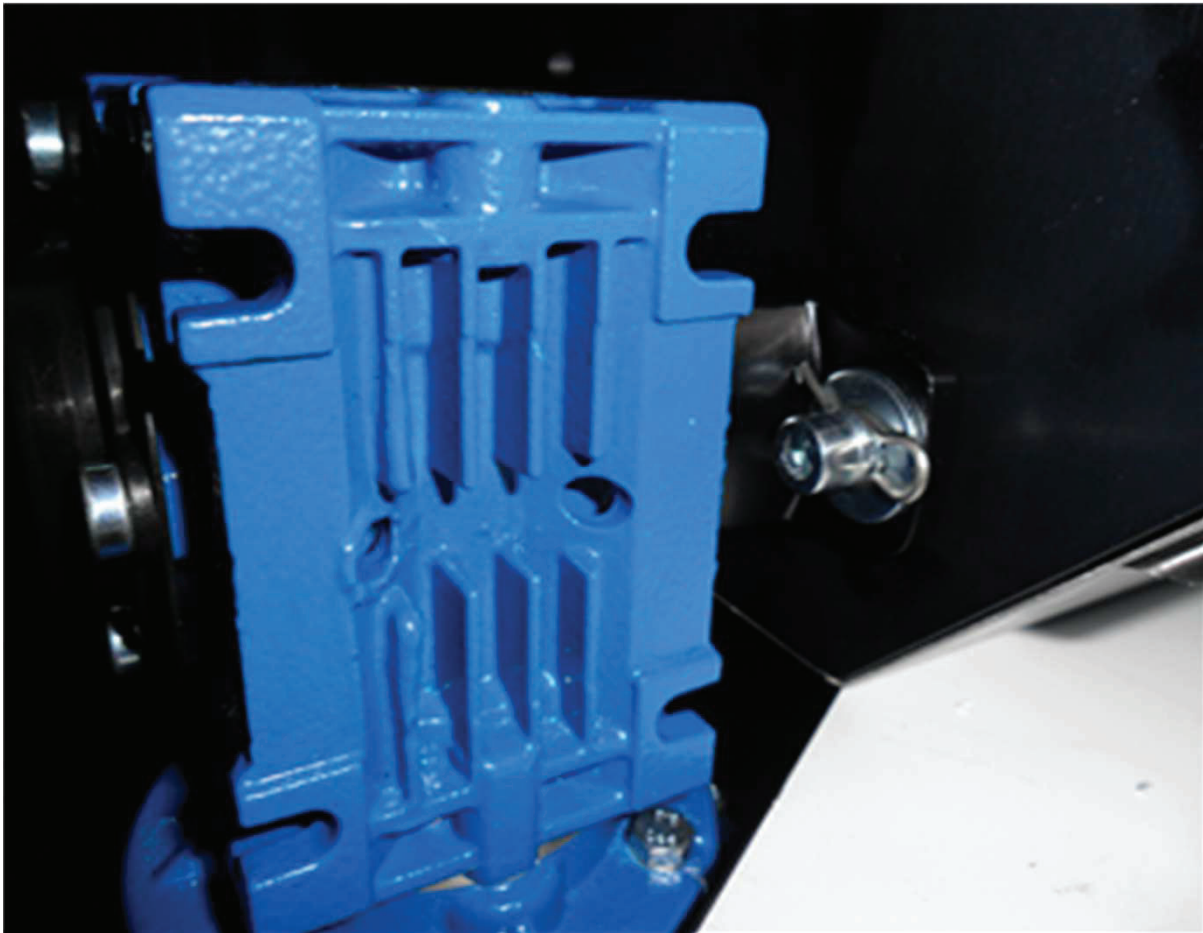

16 - Remonter le moteur à l'inverse du démontage

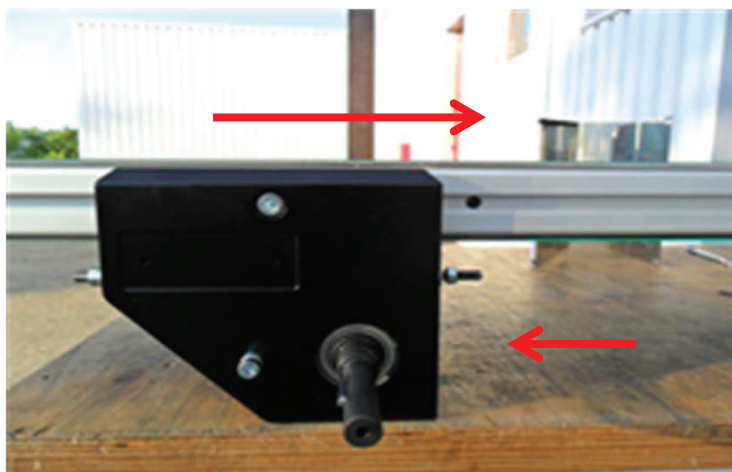


17 - Sens d'avancement standard de la bande et réglage

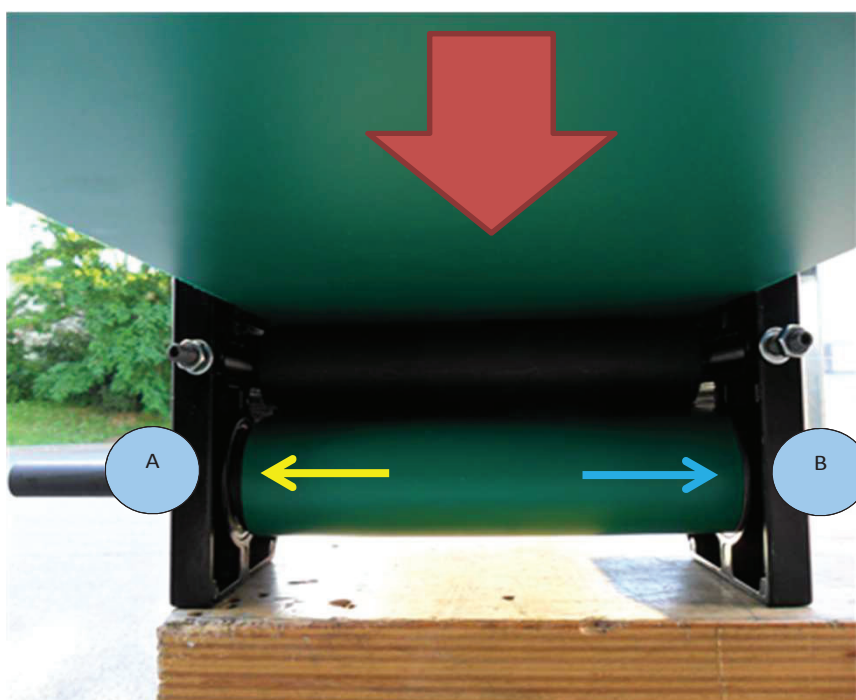


← Si la bande part sur la gauche, il faut visser rep A pour la renvoyer vers la droite

→ Si la bande part sur la droite, il faut visser rep B pour la renvoyer vers la gauche

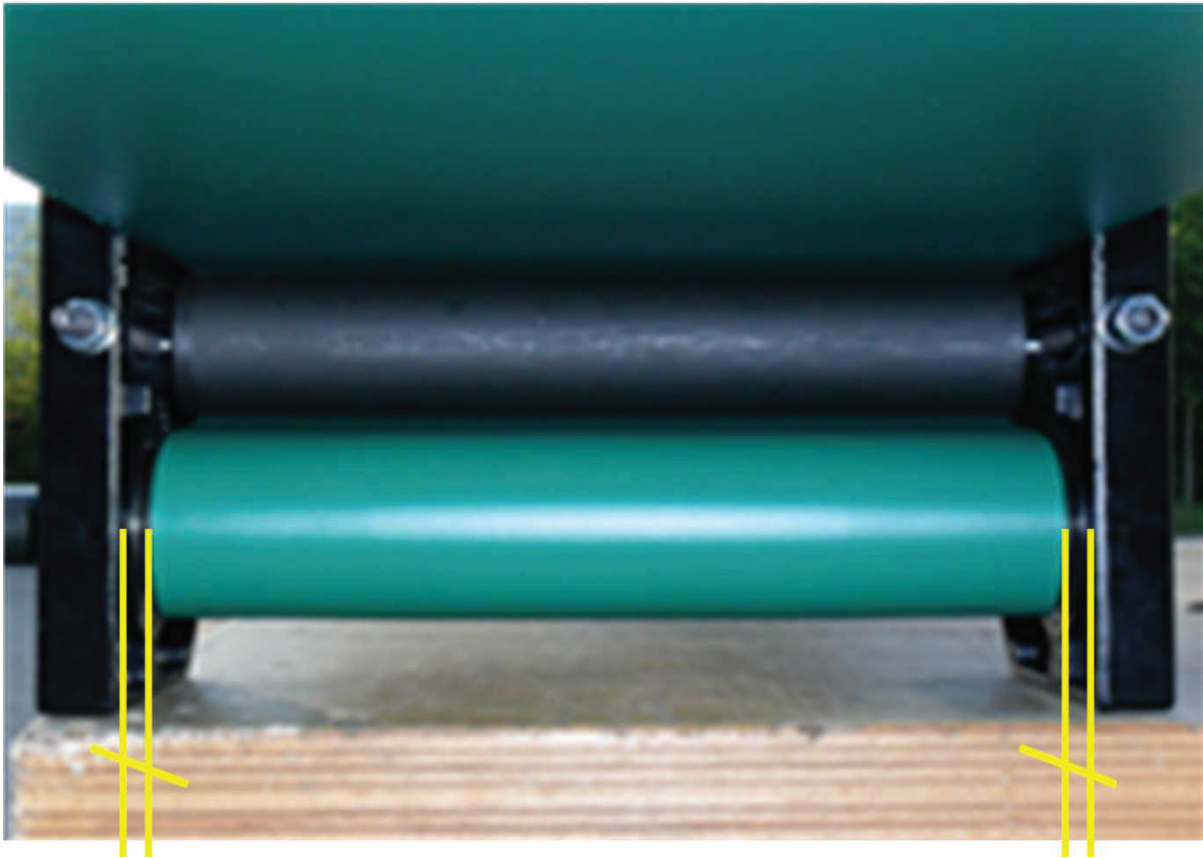

18 - S'assurer du centrage de la bande en jouant avec les deux vis noires, jusqu'à avoir le même jeu de chaque cotés des flasques

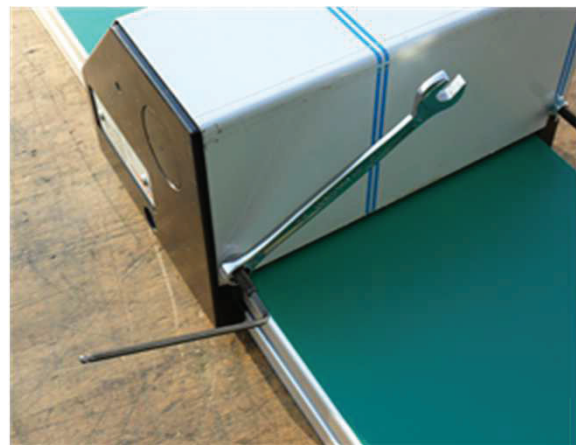

19 - Remettre en place le capot en faisant attention de ne pas bouger les vis, s'assurer qu'elles ne bougent pas en utilisant une clé BTR 3 puis serrer les écrous H6 avec une clé plate de 10

Responsabilité

La société Elcom ne peut être tenue responsable des dommages ou préjudices résultant de modifications non autorisées des divers éléments et notamment des équipements de sécurité.

Seulement les composants d'origine peuvent être utilisés pour la maintenance et la réparation.

Elcom ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement si les pièces de rechange utilisées n'ont pas reçues une autorisation préalable de Elcom

Elcom se réserve le droit de réaliser des améliorations et modifications techniques sans préavis

Elcom SA
1 rue Isaac Asimov
ZAC la Maladière
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél: 04.74.43.99.61 Fax: 04.74.28.59.02
elcom38@hellomoov.com

