





Changement de bande  
convoyeur extrémité

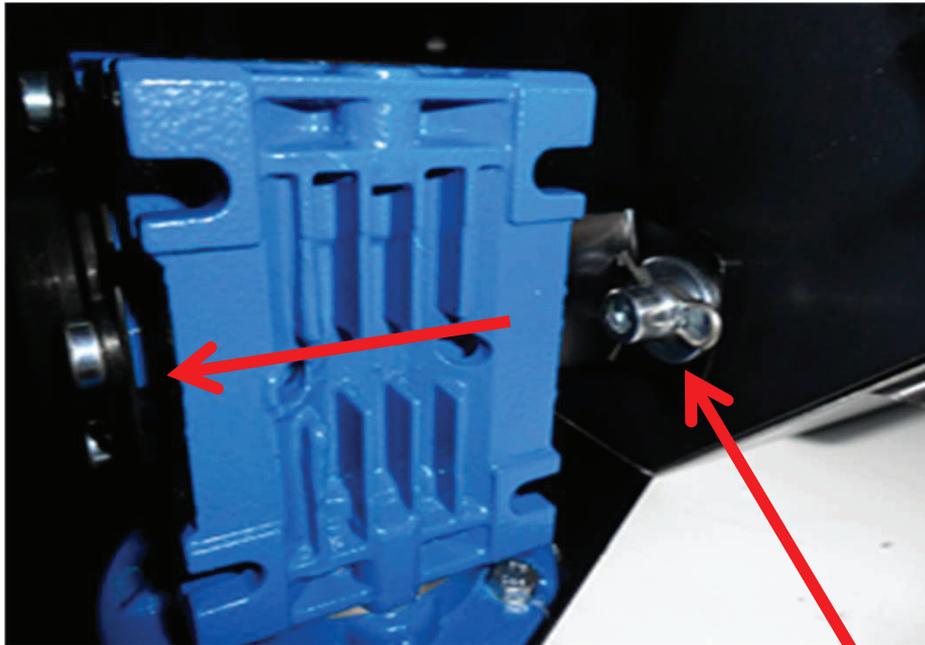


1 - Retirer la goupille et la rondelle

2 - Tirer le moteur en le tirant à l'opposé du convoyeur

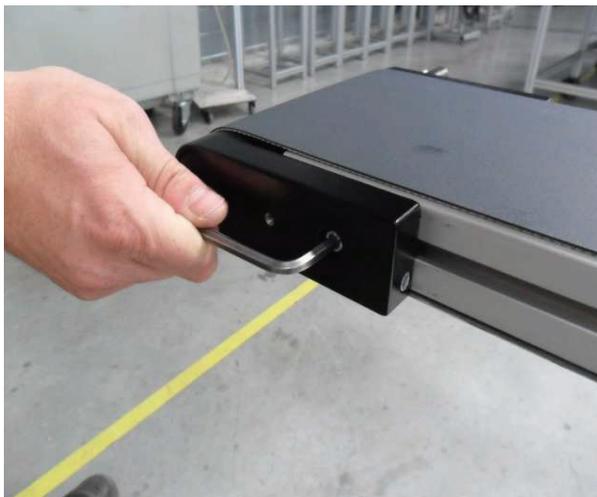


3 - Desserer avec une BTR 5 les plaques d'entrainement

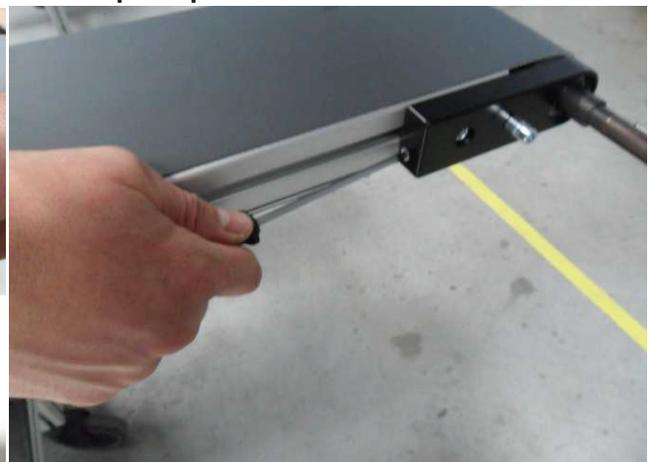

4 - Détendre la bande au maximum avec une BTR 4



5 - Positionner le convoyeur sur le flan

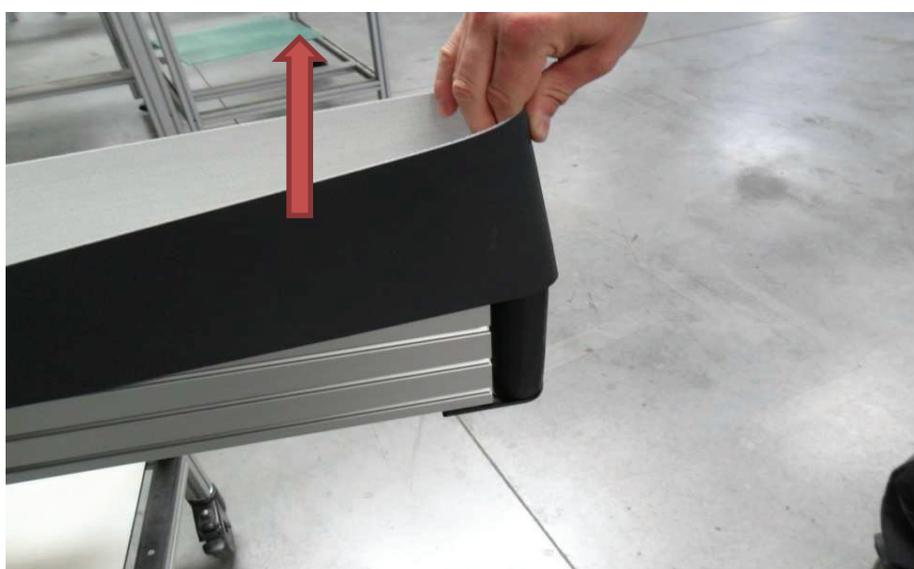

6 - Retirer la bande






7 - Replacer la bande neuve au même emplacement

7.1 Positionner la bande sur une poulie sur 50mm

7.2 Puis, positionner à l'autre extrémité

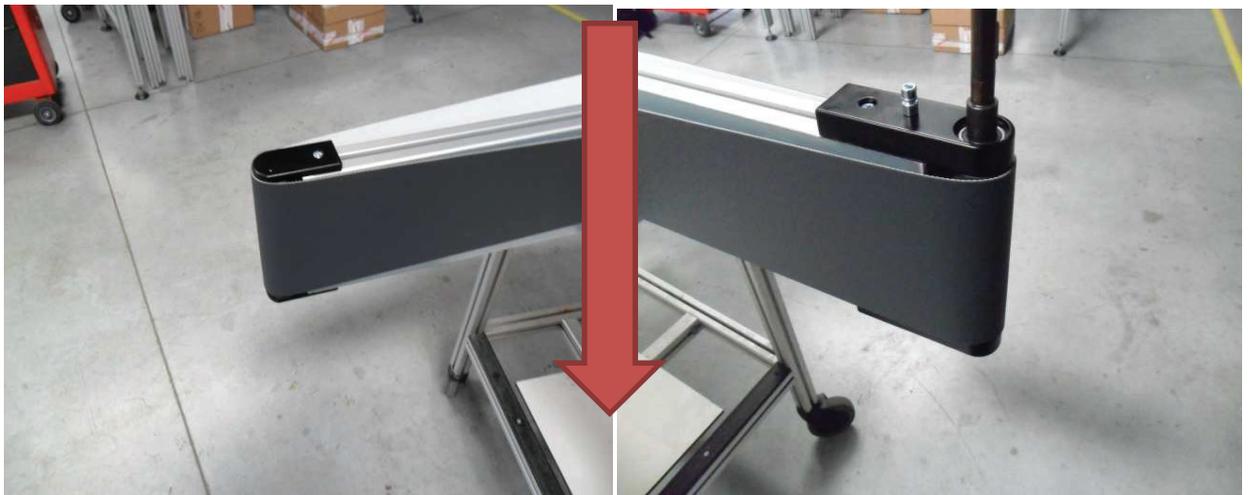

8 - Descendre la bande, essayer de la centrer sur les poulies



9 - Mettre la bande en contrainte sans tension avec une BTR 4 sur les deux plaques d'entraînement



10 - Poser un mètre sur le convoyeur


11 - Tracer un point à 0 et un autre à 1000mm en étant le plus précis possible



12 - Tendre les bandes avec une BTR 4




13 - Tendre la bande jusqu'à obtenir 1005mm

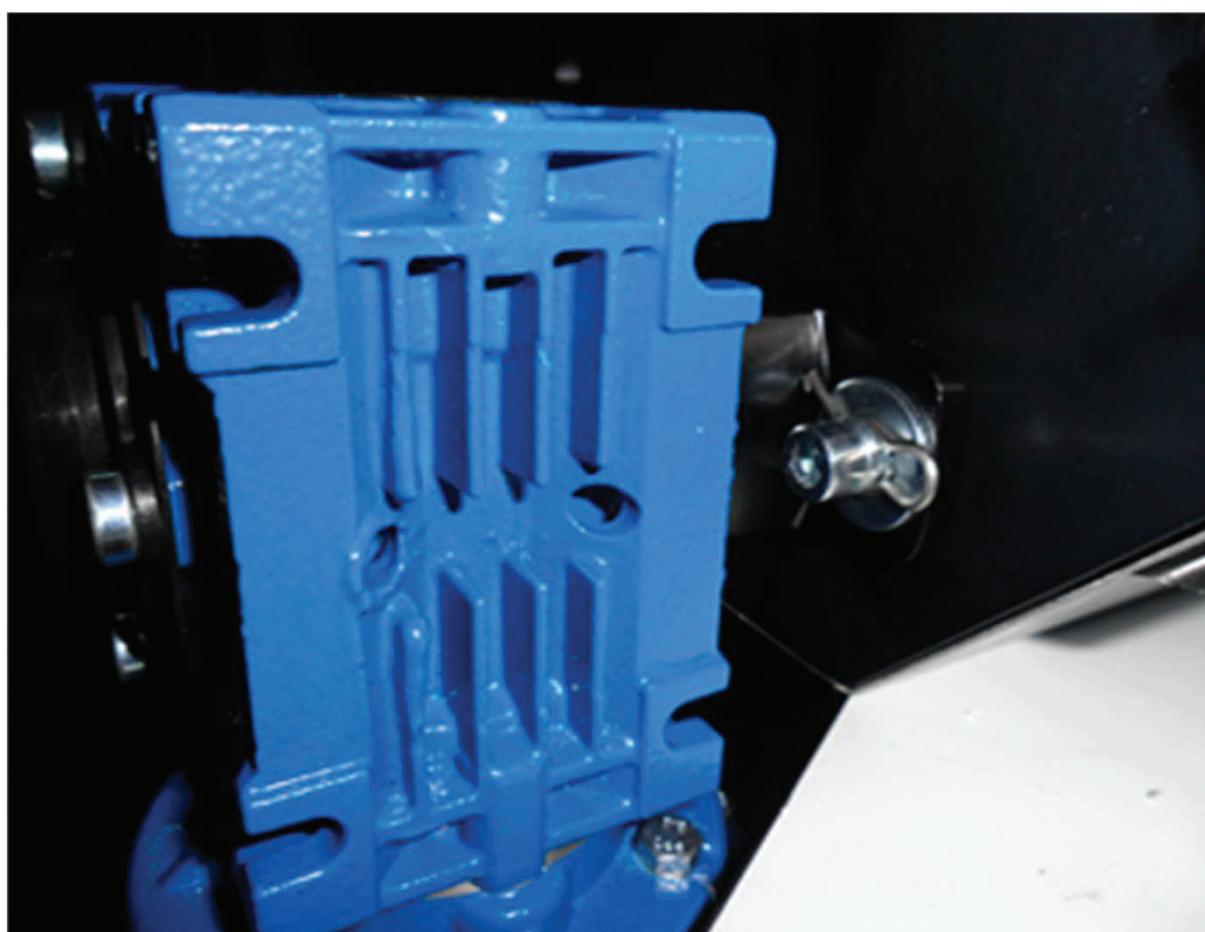

14 - Remonter le moteur à l'inverse du démontage





15 - Sens d'avancement standard de la bande et réglage

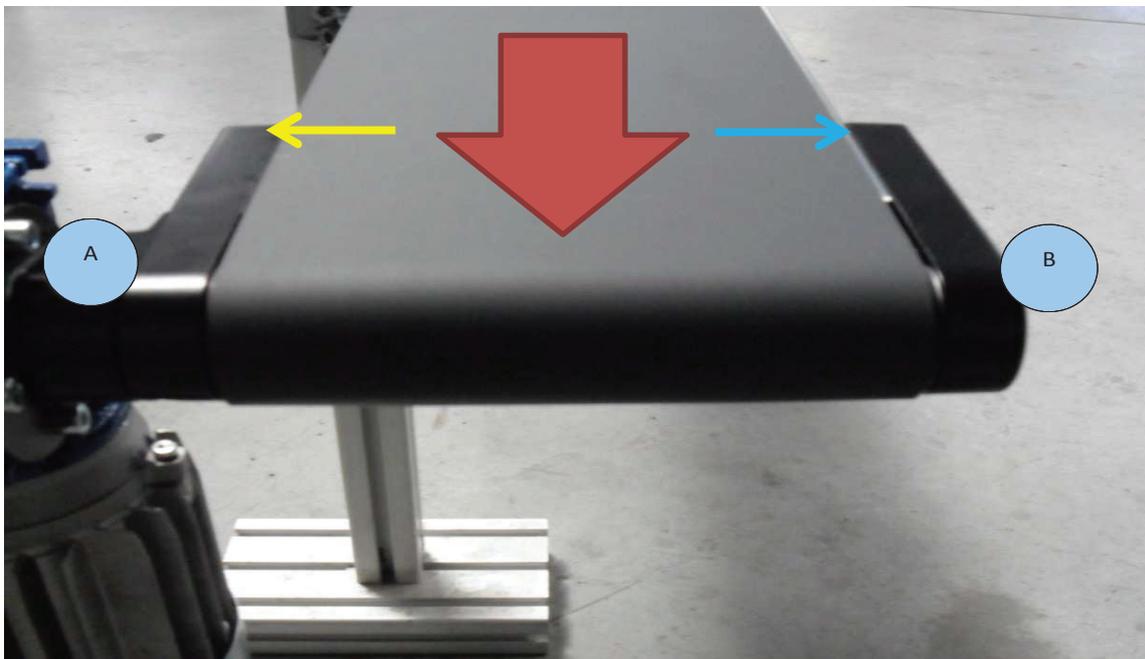


← Si la bande part sur la droite, il faut visser rep A pour la renvoyer vers la droite

→ Si la bande part sur la gauche, il faut visser rep B pour la renvoyer vers la gauche

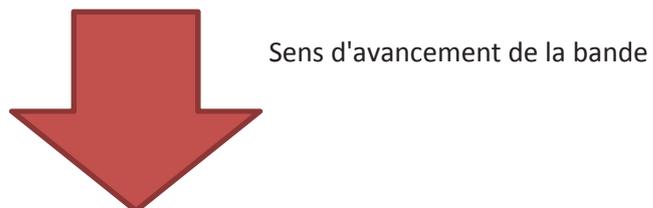

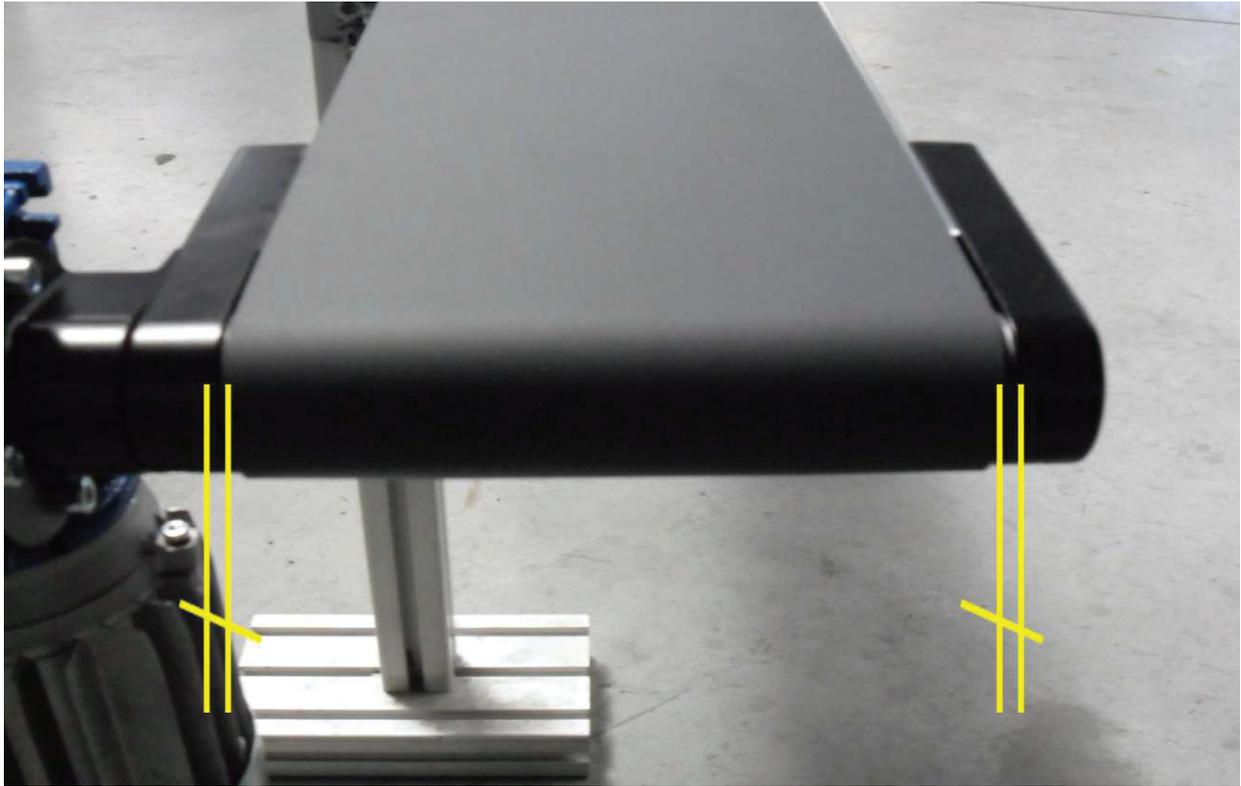

16 - S'assurer du centrage de la bande en jouant avec les deux vis, jusqu'à avoir le même jeu de chaque cotés des flasques

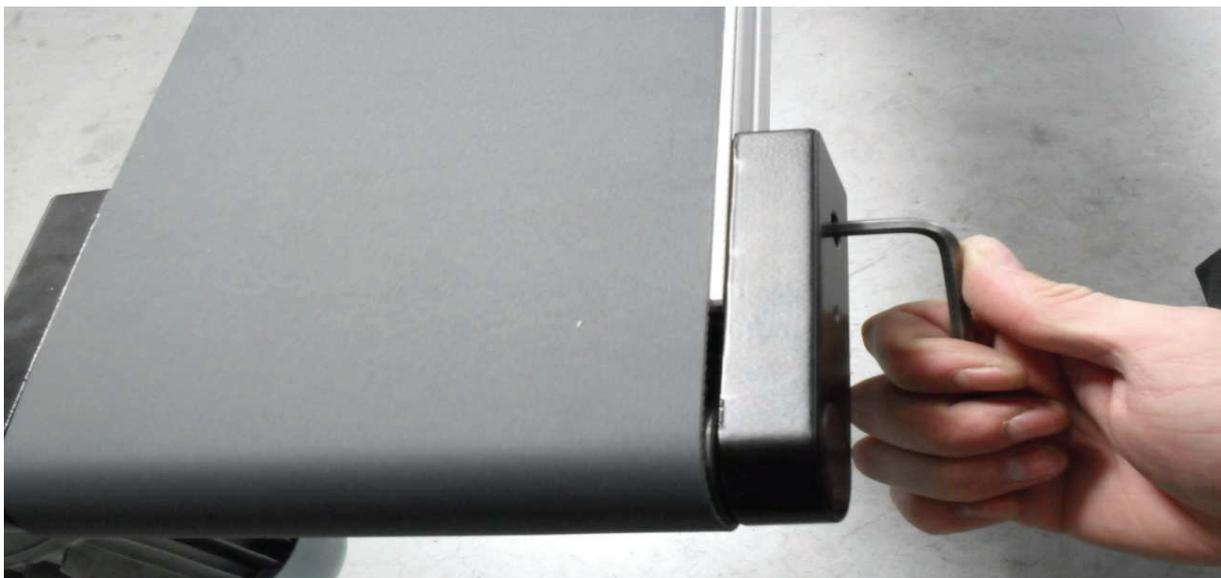

17 - Serrer les vis pour fixer les plaques d'entraînement

## **Responsabilité**

La société Elcom ne peut être tenue responsable des dommages ou préjudices résultant de modifications non autorisées des divers éléments et notamment des équipements de sécurité. Seulement les composants d'origine peuvent être utilisés pour la maintenance et la réparation. Elcom ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement si les pièces de rechange utilisées n'ont pas reçues une autorisation préalable de Elcom

Elcom se réserve le droit de réaliser des améliorations et modifications techniques sans préavis

Elcom SA  
1 rue Isaac Asimov  
ZAC la Maladière  
38300 BOURGOIN JALLIEU  
Tél: 04.74.43.99.61 Fax: 04.74.28.59.02  
elcom38@hellomoov.com





